



**Паспорт
(Инструкция по эксплуатации)**

**Комплект усиления сотового сигнала 900 МГц
EGSM/3G в помещении,
MediaWave MWK-9-N (MWK-9-S)**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода радиоблока усилителя из строя следует использовать адаптер питания только из комплекта поставки. Установка усилителя должна осуществляться в соответствии с данной инструкцией. Контактные данные официальных представительств, дилеров и других предприятий, способных оказать услуги по установке можно получить, обратившись в отдел продаж ООО «МедиаВолна» по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 2. Тел. 8 (800) 77-552-77, e-mail: help@mediawave.ru или на интернет сайте: www.mediawave.ru

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ МОЖЕТ НАРУШИТЬ РАБОТУ ВСЕЙ СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА И БЫТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В АДРЕС КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ УСТАНОВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ (МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) ЛИБО ВЛАДЕЛЕЦ УСИЛИТЕЛЯ, ПРОВЕДИВШИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Репитер сотового сигнала **MediaWave** является активным усилительным радиочастотным устройством, предназначенным для исключения «зон радиотени» внутри помещений, где уровень сотового сигнала недостаточен для уверенной работы абонентских мобильных телефонов соответствующего стандарта.

Основные свойства усилителя:

- Усиливает сотовый сигнал операторов: **МТС, МегаФон, Билайн** и других операторов стандартов EGSM 900 МГц и 3G 900 МГц (3G-900)
- Обеспечивает **высокое качество работы сотовых телефонов** внутри зданий, строительных вагончиков, бытовок и других помещений с плохими условиями приема сотового сигнала
- Позволяет использовать сотовые телефоны стандарта **EGSM-900 или 3G-900** любых производителей без дополнительных кабельных подключений
- Рассчитано для работы в **Extended GSM** диапазоне, что позволяет использовать устройство для работы с сетями МТС в Санкт-Петербурге, МегаФон в Москве, а также другими сетями, использующими данный расширенный диапазон (880-960 МГц)
- **Уменьшает вероятность прерывания связи**, замираний, выпадения сигнала в помещениях с пороговым уровнем принимаемого сотового сигнала, что позволяет пользоваться сотовым телефоном во всех помещениях, где это необходимо
- **Уменьшает СВЧ облучение владельцев сотовых телефонов** за счет снижения уровня мощности СВЧ излучения сотовых телефонов, необходимого для устойчивой связи. Имеет индикацию перегрузки усилительных каскадов
- **Увеличивает время работы аккумулятора телефона**, за счет снижения мощности передатчика сотового телефона

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Система усиления работает следующим образом: сигнал от базовой станции принимается уличной панельной антенной **MWA-825-PO9S**, по кабелю поступает на **репитер MediaWave**, где этот сигнал усиливается в соответствии с мощностью конкретной модели и по кабелю поступает на комнатную панельную **MWA-825-PI9S** или всенаправленную штыревую антенну, которая излучает сигнал к абоненту.

При необходимости может быть установлено несколько внутренних антенн для покрытия всей площади помещения, которые подключаются к усилителю через сплитеры (в комплект поставки не входят, можно заказать у дилеров или через сайт www.mediawave.ru).

После установки системы усиления сигнала в помещении - уровень сигнала GSM становится достаточным для уверенной работы мобильного телефона. При этом максимальная суммарная излучаемая мощность не превысит 0,2 Вт, что в 2,5 раза ниже максимальной мощности одного сотового телефона. В свою очередь сигналы от сотовых телефонов принимаются комнатной антенной и поступают на **репитер MediaWave**, где также усиливаются до необходимого уровня, поступают по кабелю на внешнюю антенну и излучаются в направлении базовой станции соответствующего мобильного оператора.

Выходная мощность **репитера MediaWave** автоматически ограничивается, что гарантирует минимальный уровень искажений усиливаемого сигнала.

При этом сотовый телефон начинает работать в режиме минимальной мощности, необходимой для устойчивой связи, что существенно уменьшает СВЧ - облучение владельцев сотовых телефонов и увеличивает время разряда аккумуляторов по сравнению с вариантом использования телефона в зоне неуверенного приема без **репитера MediaWave**.

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УСИЛИТЕЛЯ

Усилитель рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию в помещениях при температуре окружающей среды от -10 до +50 °С. Поскольку сотовый усилитель представляет собой высокочувствительный двунаправленный СВЧ усилитель (коэффициент усиления более 60 дБ, т.е. увеличение принимаемых сигналов составляет более, чем 1 000 000 раз), при установке необходимо обеспечить максимально возможную электромагнитную «развязку» (более 20 дБ) между наружной и внутренними антеннами, чтобы исключить самовозбуждение усилителя, что может привести к нарушению работы системы сотовой связи и выходу из строя усилителя.

Подобное самовозбуждение возникает при усилении сигнала микрофона, если его направить в сторону акустических колонок. В случае с усилителем «микрофон» – это абонентская антенна, а «акустические колонки» – наружная антенна, и при неправильной ориентации или при близком расположении этих антенн происходит самовозбуждение усилителя. Радиочастотные сигналы не ощущаются человеком, но базовая станция сотовой связи воспринимает такой сигнал как мощную помеху, которая мешает «расслышать» сигналы удаленных абонентов, другими словами, территория обслуживания пораженной базовой станции резко снижается. Требуемую «развязку» между антеннами нужно обеспечить следующими методами:

- использованием экранирующих свойств кровли, стен и перекрытий зданий;
- использованием направленных свойств антенн и пространственным разносом антенн на 5-10 метров по горизонтали или 2-3 метра по высоте и их направлением в противоположные стороны.

Внутренняя панельная антенна **MWA-825-PI9S**, направленная к абоненту, устанавливается на стене помещения или в другом удобном месте и ориентируется в направлении покрываемой зоны. Во избежание перегрузки усилителя желательно размещать внутреннюю антенну таким образом, чтобы сотовые телефоны и 3G/4G-модемы были бы на расстоянии не менее 1-2 м.

Выбор места установки внешней антенны


Для выбора места с наилучшим приемом Вашего сотового оператора используйте свой телефон.

- **Обычный телефон.** Ориентируясь на шкалу делений уровня сигнала на экране Вашего телефона, выберите место, где количество делений уровня сигнала максимально
- **Смартфон.** Большинство смартфонов поддерживают расширенный функционал тестирования уровня GSM сигнала. Вашу модель смартфона в списке на сайте www.mediawave.ru в разделе Помощь и измерьте сигнал GSM по нашей инструкции.

На экране Вы увидите числовое значение уровня сигнала в dBm. -50 dBm – это полный прием, -105dBm – очень слабый прием. Ориентируясь на эти цифры, выберите место, где значение уровня сигнала максимально (т.е. ближе к 0)

Монтаж

Шаг 1. Установите уличную антенну **MWA-825-PO9S** на крыше или на стене здания в месте, обеспечивающем наилучший уровень GSM сигнала от базовой станции Вашего сотового оператора

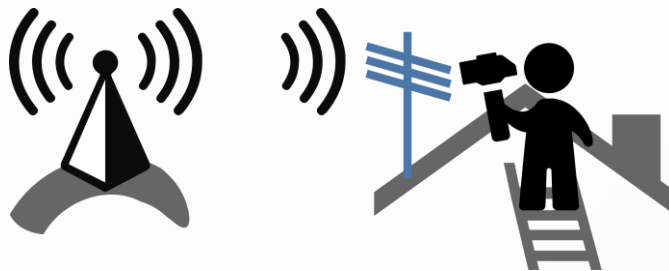

Антенна должна быть направлена на вышку сотовой связи и расположена строго вертикально. Кабель с разъемом должен располагаться с нижней части антенны.

Шаг 2. Проведите ВЧ-кабель от приемной антенны **MWA-825-PO9S** внутрь здания через отверстие в стене. Выберите место для установки **репитера MediaWave** внутри помещения и подключите к нему этот кабель.



Шаг 3. Выберите место для установки комнатной антенны **MWA-825-PI9S** (только для комплекта MWK-9-N). Комнатная антенна должна располагаться с тыльной части уличной антенны, то есть не попадать в ее луч. Уличная и комнатная антенны должны быть разнесены по высоте или горизонтали на 2-3 метра. Дополнительные преграды между антеннами – металлическая крыша, железобетонная стена и т.п. улучшит развязку между антеннами и увеличит уровень ретранслируемого сигнала. Чем больше стен между антеннами, тем лучше!


Комнатную антенну **MWA-825-PI9S** прикрепите на стену в направлении помещения со слабым сигналом. Также можно ее крепить на потолок направлением вниз (пример - чердак загородного дома)

!АНТЕННЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ И НЕ “СМОТРЕТЬ” ДРУГ ДРУГА!

Подключите ВЧ-кабель от внутренней антенны к **репитеру MediaWave**.



Шаг 4. Подключите адаптер питания к *репитеру MediaWave* и включите его в электрическую розетку 220 В. Репитер проведет самодиагностику, в ходе которой будут загораться красным цветом индикаторы, и через 15 секунд репитер начнет работать.

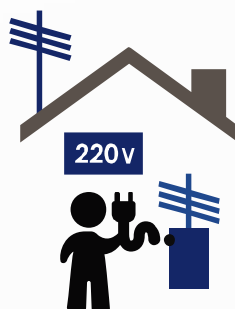

ВНИМАНИЕ! Включайте адаптер питания в сеть только после подключения антенн к репитеру

Подключение питания желательно выполнить через **стабилизатор напряжения или ИБП**, если имеются подозрения на возможность появления в сети значительных импульсных перепадов напряжения и ударов молнии, что характерно для крупных промышленных зданий и сельской местности. При плохом контакте в розетке сети 220 В выходит из строя адаптер питания усилителя. При этом на радиоблоке должен светиться светодиодный индикатор у разъема питания.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается отсоединять разъемы радиочастотных кабелей при включенном питании усилителя. Не допускайте работу усилителя без нагрузки (с отключенными антеннами). Это приводит к его выходу из строя. Перед расстыковкой радиочастотных кабелей отключайте питание.

Индикатор	Индикация	Что означает?	Что делать?
Шкала сигнала	Зеленый свет	Нормальный режим работы	
	Не горит	Выходная мощность слишком низкая	Проверьте правильность установки внешней антенны, а также наличие сотового сигнала в месте ее установки Увеличьте коэффициент усиления с помощью переключателей DL и UL до уровня, пока свет индикатора не станет зеленым
	Красный свет	Работает с максимальной выходной мощностью	Снизьте коэффициент усиления с помощью переключателей DL и UL до уровня, пока свет индикатора не станет зеленым
ISO/Авария	Зеленый свет	нормальный режим работы	
	Красный свет	Перегрузка усилителя MediaWave (сотовый сигнал от базовой станции слишком велик) или Самовозбуждение усилителя MediaWave (сотовый сигнал с внутренней антенны попадает на внешнюю приемную антенну)	Снизьте коэффициент усиления с помощью переключателей DL и UL до уровня, пока свет индикатора не станет зеленым Если это не помогло, тогда немедленно отключите питание усилителя. Измените направление или местоположение внутренней антенны, чтобы она не светила в сторону приемной уличной антенны. Также возможно изменить место установки внешней приемной антенны. Добейтесь того, чтобы свет индикатора стал зеленым
Питание	Зеленый свет	нормальный режим работы	
	Не горит	на усилитель не поступает электрический ток	Проверьте адаптер питания усилителя. Проверьте электрическую розетку или выход стабилизатора напряжения. Добейтесь того, чтобы лампа Power загорелась
Тумблер		Что означает?	Что делать?
UL		Ручная регулировка усиления в направлении Uplink (на передачу) 1 = 4 дБ, 2 = 8 дБ	Уменьшение на 4 дБ – опустите тумблер 1 Уменьшение на 8 дБ – опустите тумблер 2 Уменьшение на 12 дБ – опустите тумблеры 1 и 2
DL		Ручная регулировка усиления в направлении Downlink (на прием) 1 = 4 дБ, 2 = 8 дБ	Уменьшение на 4 дБ – опустите тумблер 1 Уменьшение на 8 дБ – опустите тумблер 2 Уменьшение на 12 дБ – опустите тумблеры 1 и 2
Возможные проблемы и решения		Как исправить?	
После установки усилителя, сигнал внутри помещения не очень сильный, покрытие слабое		1. Проверьте правильность установки внешней антенны, а также наличие сотового сигнала в месте ее установки 2. Поменяйте стандартную приемную антенну на более мощную. 3. Проверьте целостность кабелей и плотность соединений разъемов кабелей к усилителю 4. Если это не помогло, то поменяйте стандартный репитер на более мощный	
На телефоне полная шкала приема, но качество голосовой связи или Интернет низкое (обрывы, искажения, помехи)		Приемная и комнатная антенны находятся слишком близко или направлены по направлению друг к другу. Измените направление или местоположение внутренней антенны, чтобы она не светила в сторону приемной уличной антенны. Также возможно изменить место установки внешней приемной антенны	
После установки усилителя сигнал в помещении стал хуже, чем без усилителя		Приемная и комнатная антенны находятся слишком близко или направлены по направлению друг к другу. Измените направление или местоположение внутренней антенны, чтобы она не светила в сторону приемной уличной антенны. Также возможно изменить место установки внешней приемной антенны	
Усилитель работает нормально, но вдруг сигнал упал и стал слабым		1. Проверьте не проникла ли вода под уличный разъем у приемной антенны или внутрь кабеля через повреждения в его защитной оплетке 2. Проверьте состояние индикатора электропитания усилителя 3. Если разъем и кабель в порядке, если индикатор питания также в порядке, тогда усилитель требует проверки в диагностическом центре производителя	

Примечание: В случае возникновения затруднений с установкой свяжитесь с дилером в Вашем городе. После предварительной установки антенн проверьте зону обслуживания. При необходимости расширения зоны обслуживания установите дополнительные внутренние антенны (не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно у дилеров или на сайте www.mediawave.ru).

Получив удовлетворительное качество сотового сигнала в тех помещениях, где это необходимо, можно приступать к окончательной укладке кабелей и крепежу усилителя и антенн. После установки следует изучить правила пользования усилителем. Паспорт на усилитель и паспорта на дополнительное оборудование должны храниться у потребителя.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установленный усилитель **MediaWave** дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации не требует.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры	MWK-9-N	MWK-9-S
Частоты, МГц	880-915 / 925-960	
Стандарты связи	EGSM-900, 3G-900	
Усиление сигнала - прием, дБ	65	65
Усиление сигнала - передача, дБ	60	60
Выходная мощность, дБм (мВт)	23 (200)	15 (30)
Площадь покрытия, м ²	до 1000	до 200
Регулировка усиления	Ручная и автоматическая	
Разъемы репитер, кабель (диаметр)	SMA (8 мм)	
Волновое сопротивление, Ом	50	
Длина кабелей, м	10 и 5	10 и 5
Рабочий диапазон температур, С	-5 ÷ +50	
Макс. влажность	95%	
Питание репитера	АС: 110-200 В / DC: 6В 3А	
Потребление, Вт	< 5	
Размер репитера, см	12x9x2	
Размер комплекта, см	40x26x14	
Вес репитера, кг	0,5	0,5
Вес комплекта, кг	2	2

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Усилитель сотового сигнала 900 МГц
- Уличная панельная антенна с кабелем 10 м и SMA-разъемом
- Комнатная панельная с кабелем 5м с SMA-разъемами (MWK-9-N) или штыревая антенна (MWK-9-S)
- Адаптер питания усилителя 220В
- Крепеж
- Паспорт. Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Категорически запрещается:

- Включать усилитель без подключенных антенн
- Включать усилитель с подключенными, но не разнесенными антеннами
- Не соблюдать условия разнеса антенн
- Не допустимо эксплуатировать усилитель с постоянно горящим индикатором перегрузки – одним из красных светодиодов индикации уровня сигнала (не путать с индикатором питания)
- Использовать дополнительное оборудование – кабель, антенны сторонних поставщиков без согласования с тех. поддержкой поставщика комплекта

- Разбирать усилитель

Несоблюдение этих требований может привести к порче усилителя – самовозбуждению усилителей усилителя и выхода их из строя. Гарантийные обязательства на поломки, произошедшие в результате нарушения правил эксплуатации не распространяются.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты продажи (установки), указанной в данном документе, в случае отсутствия в паспорте отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя.

Претензии по дефектам, возникшим в результате нарушения условий эксплуатации, и по механическим повреждениям не принимаются и бесплатно не устраняются.

Претензии принимаются при наличии настоящего документа с отметкой (штампом) организации, продавшей изделие.

Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МедиаВолна»
196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.2. Тел. 8 (800) 77-552-77,
e-mail: help@mediawave.ru, интернет сайт: www.mediawave.ru

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи: " ____ " _____ 20__ г.

Указать название торгующей организации (монтажной организации)

подпись (_____)
Фамилия И.О. продавца

М.П.